
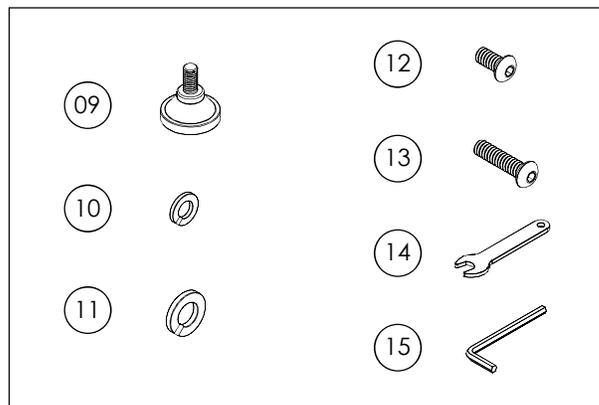


# MESA PUENTE DESARMABLE

## CONTENIDO DEL EMPAQUE:

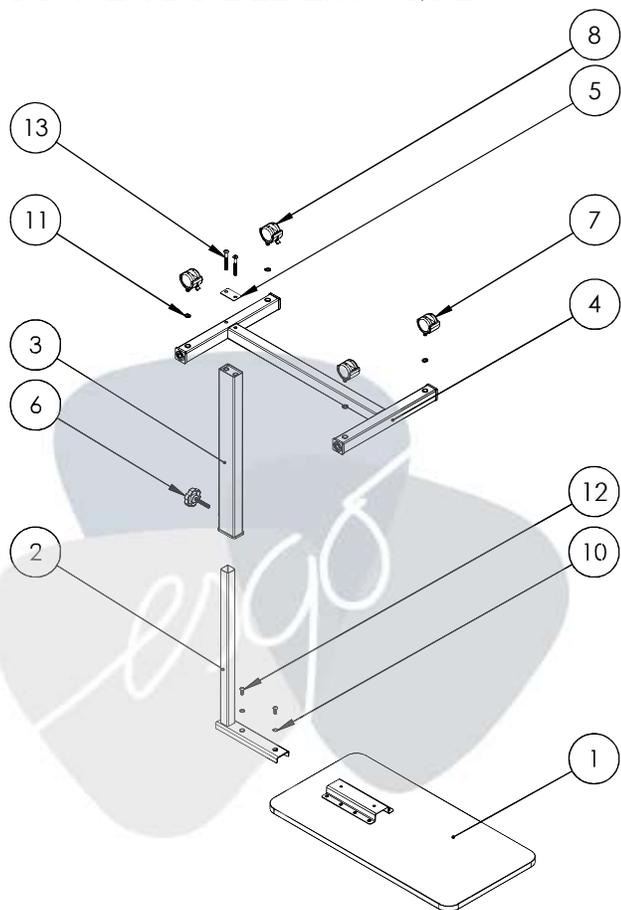


- 1.- CUBIERTA
- 2.- EXTENSIÓN/SOPORTE DE CUBIERTA
- 3.- PEDESTAL
- 4.- BASE
- 5.- PLACA PARA TORNILLOS
- 6.- PERILLA
- 7.- RUEDAS SENCILLAS ----- (2 PIEZAS)
- 8.- RUEDAS CON FRENO ----- (2 PIEZAS)
- 9.- NIVELADORES ----- (4 PIEZAS)
- 10.- RONDANA DE PRESIÓN PARA SOPORTE ---- (2 PIEZAS)
- 11.- RONDANA DE PRESIÓN PARA RUEDAS ---- (4 PIEZAS)
- 12.- TORNILLO CORTO ----- (2 PIEZAS)
- 13.- TORNILLO LARGO ----- (2 PIEZAS)
- 14.- LLAVE ESPAÑOLA
- 15.- LLAVE ALLEN

## PARA INICIAR CON EL PROCESO DE ARMADO:

### PASO 1: COLOCACIÓN DE RUEDAS EN LA BASE


- Coloque una rondana de presión (pieza 11) en los tornillos de las ruedas sencillas (pieza 7) y con freno (pieza 8).

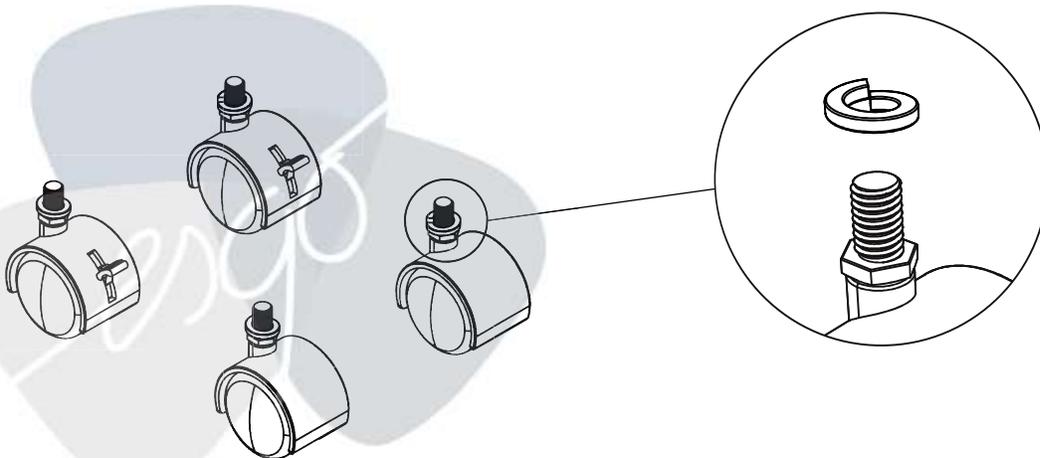

## PASO 1: COLOCACIÓN DE RUEDAS EN LA BASE


- Introduzca y atornille las ruedas con freno (pieza 8) y sin freno (pieza 7) en las tuercas de la base (pieza 4) como se muestra en la imagen, puede utilizar la llave española (pieza 14) para este paso.

Nota: Si utiliza los niveladores (pieza 9) en lugar de las ruedas, no son necesarias las rondanas de presión

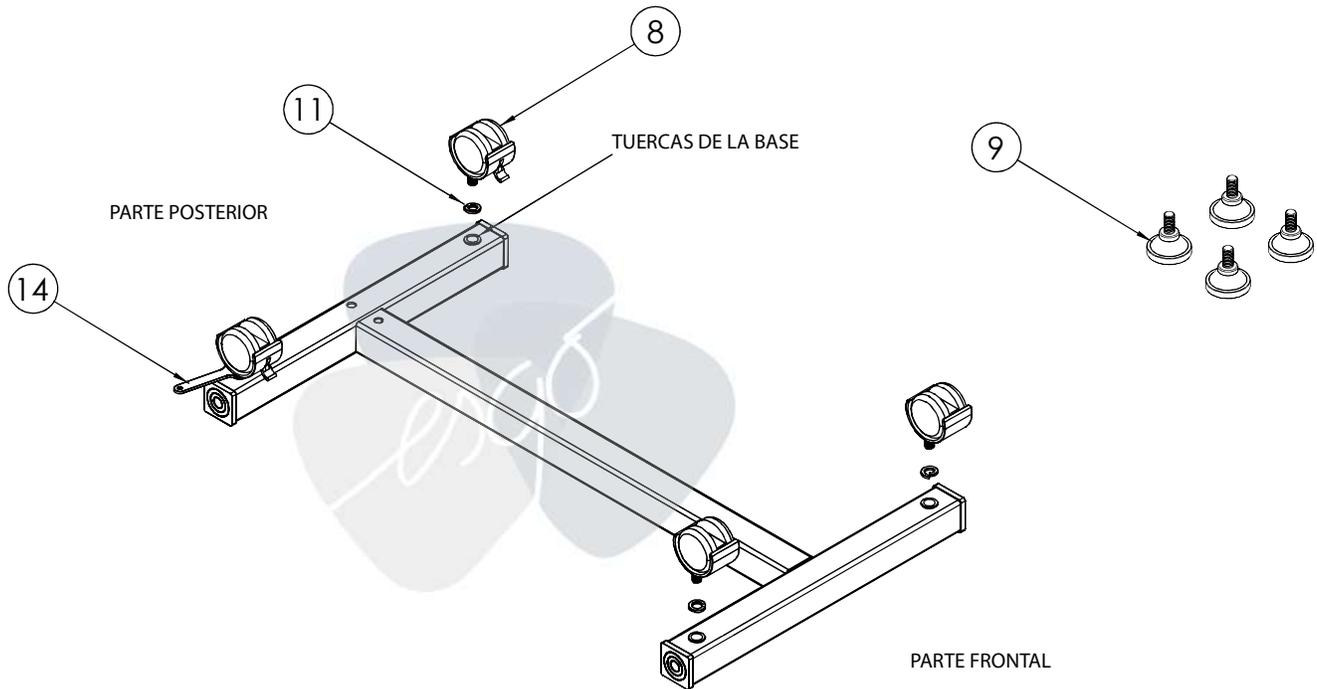



## PASO 2: FIJACIÓN DEL PEDESTAL A LA BASE

- Dé vuelta a la base (pieza 4) para tener las ruedas hacia arriba.
- Posicione el pedestal (pieza 3) en la base (pieza 4) con la entrada para la perilla hacia afuera.
- Coloque la placa para tornillos (pieza 5) procurando que esté alineada con los orificios del pedestal (pieza 3) y de la base (pieza 4).

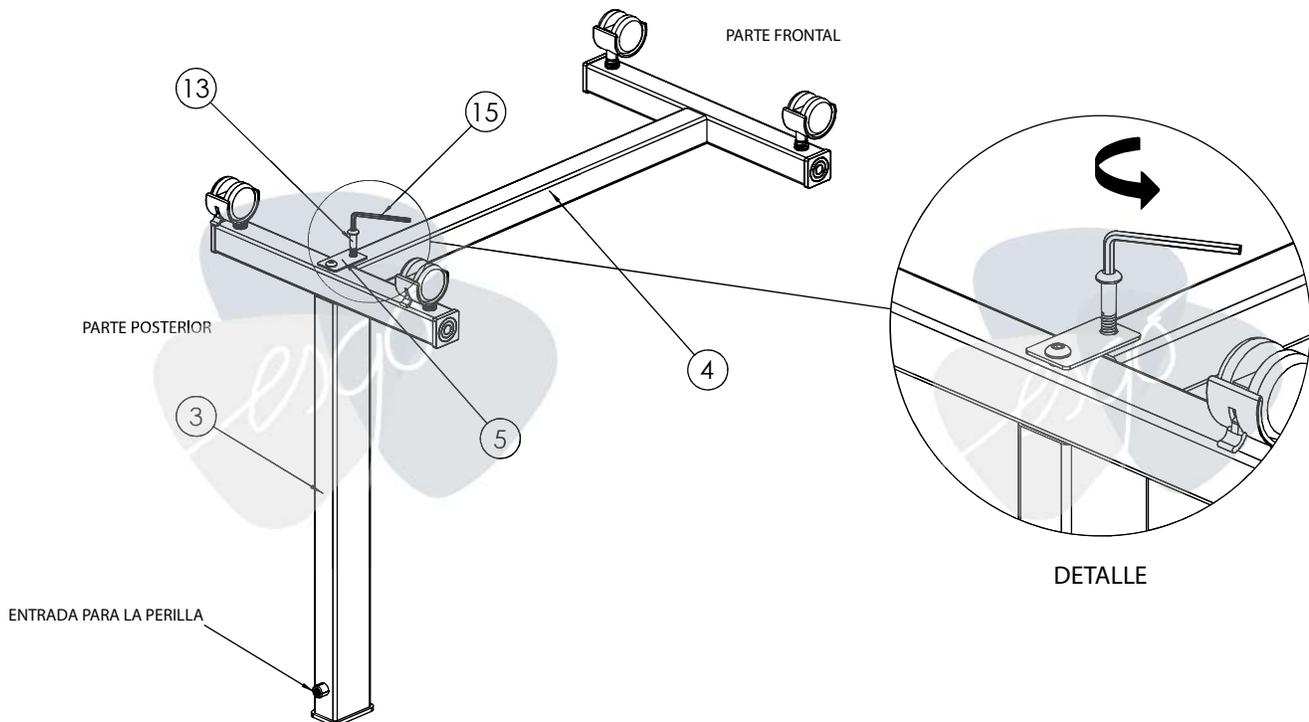

### PASO 3: COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA



- Deslice la extensión (pieza 2) en el interior del soporte bajo la cubierta (pieza 1) procurando que coincidan los orificios de ambas piezas.
- Coloque las rondanas de presión (pieza 10) en las tornillos cortos (pieza 12).
- Inserte los tornillos (pieza 12) en las tuercas de la extensión (pieza 2) y la cubierta (pieza 1) atornille con la llave ALLEN (pieza 15).

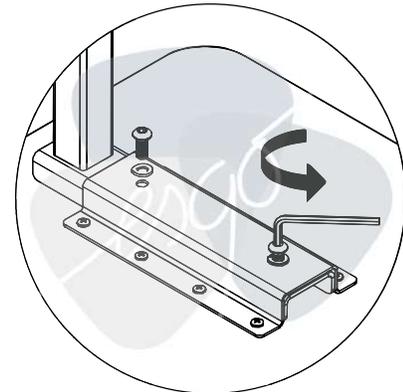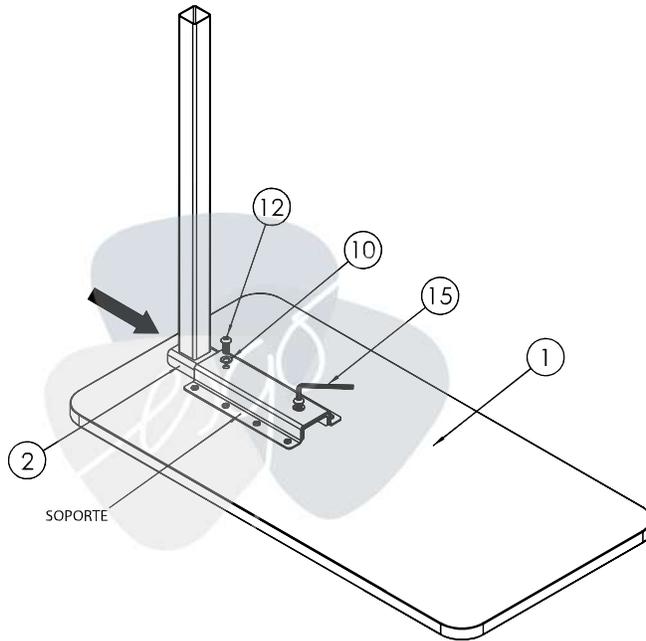

DETALLE

### PASO 4: ENSAMBLE DEL PEDESTAL


- Coloque la extensión (pieza 2) previamente unida con la cubierta (pieza 1) en el interior del pedestal (pieza 3). Asegúrese de que la ranura en la cara de la extensión (pieza 2) esté del mismo lado que entrada para la perilla, como se muestra en la imagen.

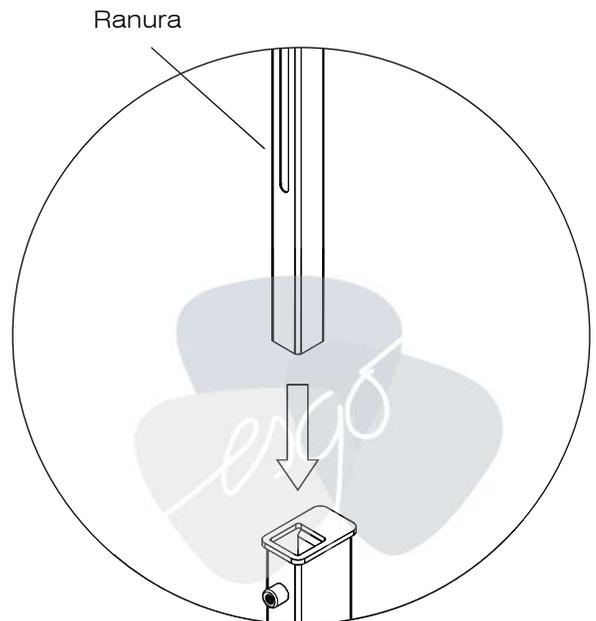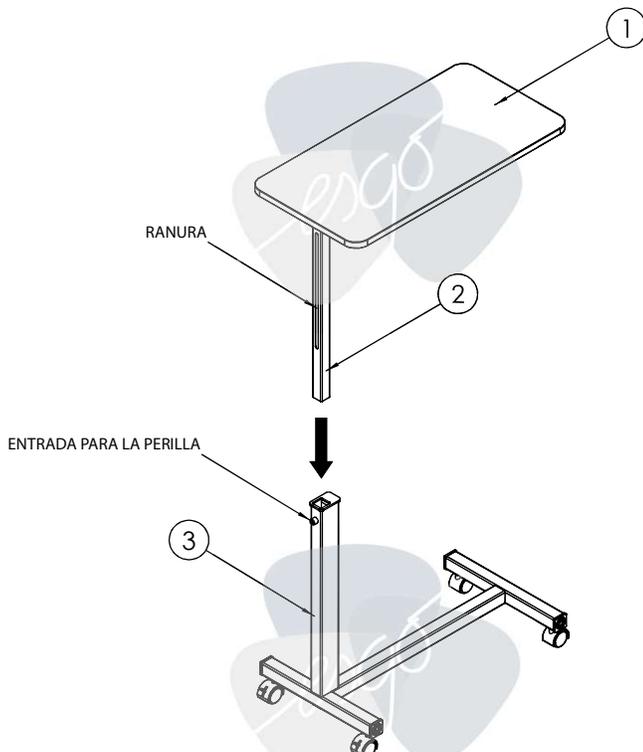

DETALLE

## PASO 5: AJUSTE DE ALTURA

- Inserte la perilla (pieza 6) en la ranura lateral de la extensión (pieza 2) y gírela en sentido horario (hacia su derecha) hasta toparse con la cara de la extensión (pieza 2).
- De vuelta a la perilla en sentido antihorario (hacia su izquierda) para aflojar la extensión (pieza 2) y de esta manera ajustar el nivel de altura para la cubierta.

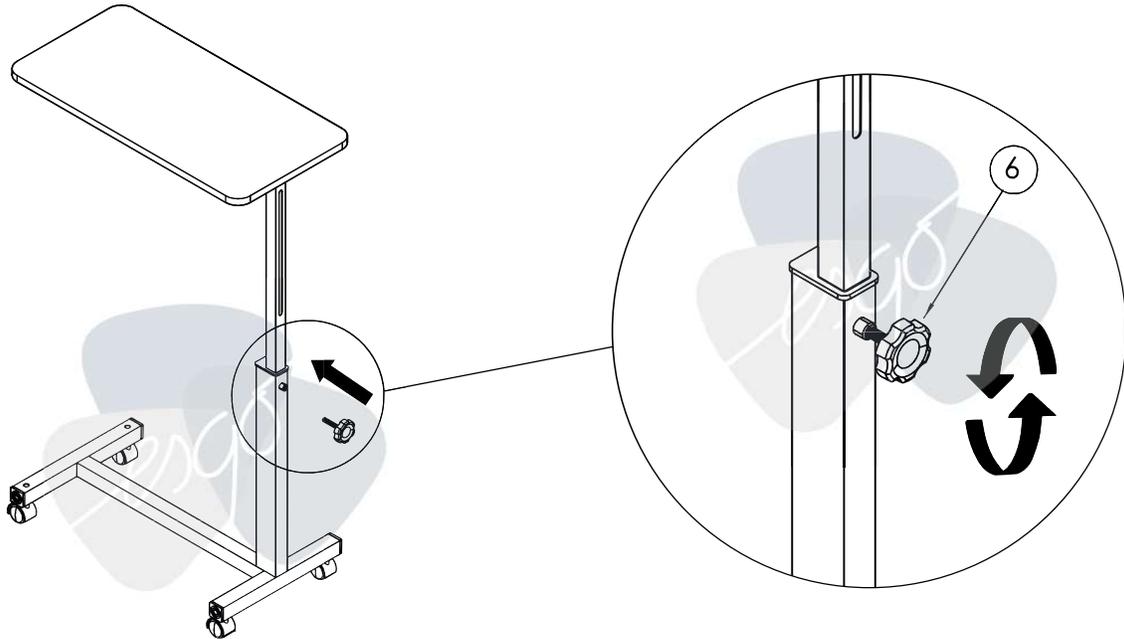

- A la altura deseada, gire nuevamente la perilla (pieza 6) en sentido horario para fijar la cubierta.

¡LA MESA PUENTE DESARMABLE ESTÁ LISTA PARA UTILIZAR!

